

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20" manual del usuario .

xiaomi

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Instrucciones de Seguridad

- No guarde dinero ni objetos de valor en la maleta.
- No use las ruedas para cruzar las escaleras u obstáculos. De esta manera no evitará causarle daños a la maleta.
- No coloque la maleta sobre sus ruedas en superficies desniveladas. Así evitará que esta se caiga y ocasione accidentes.
- No se sienta sobre la maleta. Así evitará lesiones por caídas.

Características

- Cierre TSA para equipaje ultrafino
- Ruedas silenciosas y giratorias 360°
- Manija para tirar hecha de aluminio grueso, y con cuatro ajustes de altura
- Diseño de ángulo R para aprovechar el espacio por completo

Especificaciones

Nombre: Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20"

Modelo: XMJDX01RM

Color: Plata

Dimensiones del Artículo: 505 x 383 x 203 mm (excl. las ruedas)

Dimensiones Generales: 551 x 383 x 203 mm (incl. las ruedas)

Nota:

Las Dimensiones Generales se refieren a las dimensiones de la maleta, incluyendo ruedas, manijas y broches. Las Dimensiones del Artículo se refieren a las dimensiones de la maleta, excluyendo las ruedas, manijas y broches.

Material de la Maleta: aleación de magnesio y aluminio


Material del Recubrimiento:

Poliéster 100%


Volumen: 31 L Aprox.

Peso Neto: 4,2 kg Aprox.


Exterior

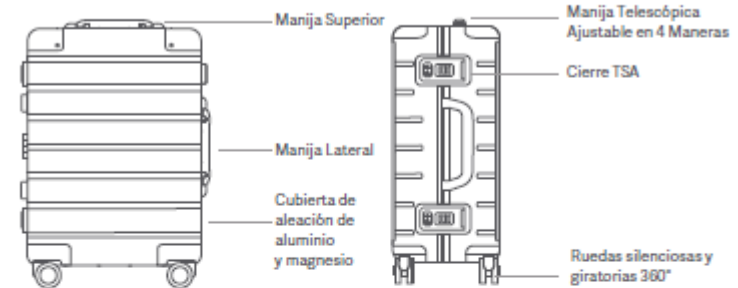

Interior

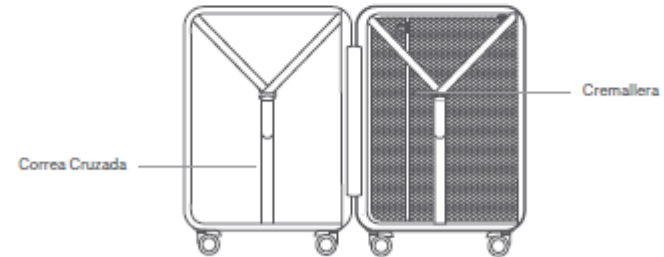

Nota: La cremallera interior, en la parte inferior de la maleta, es usada para el mantenimiento únicamente, por lo que no debe abrirla.

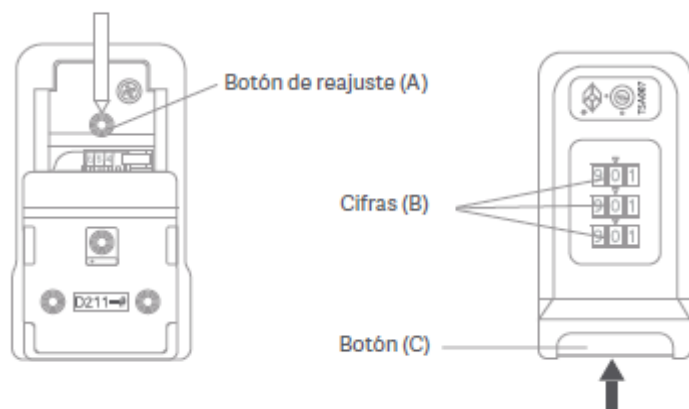

Instrucciones del cierre TSA codificado

El código por defecto del cierre es 0-0-0. Se recomienda establecer un código personal, para ello, siga los siguientes pasos:

1. Establezca los diales en 0-0-0 para desbloquear el cierre.
2. Use la punta de una lapicera o similar para presionar el botón de código (A) hasta que escuche un clic.
3. Rote los tres diales (B) para establecer su código personal (por ejemplo, 8-8-8).
4. Presione el botón (C) en la dirección de la flecha hasta que escuche un clic, para hacer que el botón (A) se levante. El cierre se habrá abierto.

Ha completado el proceso para establecer su código personal. En caso que necesite reiniciar el código, repita los pasos 1 a 4.

Nota:

El cierre no puede ser reiniciado o abierto sin el código personal.
Recuerde su código personal elegido.

Precauciones

- No levante la maleta de su manija telescópica.
- No presione el botón en la manija telescópica ajustable cuando empuje la maleta.
- No exponga la maleta a la lluvia por tiempos extendidos. La maleta resiste salpicones de agua ocasionales durante su uso normal, pero no es totalmente resistente al agua. Cuando la maleta se humedezca, séquela con un paño para evitar el ingreso del agua a su interior.
- No coloque la maleta cerca de objetos de alta temperatura, tales como estufas, calefactores, etc., para evitar que su carcasa o sus accesorios se deformen.
- No use sustancias corrosivas, tales como disolventes, sustancias a base de petróleo u alcohol, para evitar que su carcasa o accesorios se deformen.
- No deje los accesorios en ambientes húmedos o ácidos, ya que esto podría dañar las partes metálicas de la maleta.
- Asegúrese que la maleta no se caiga cuando la guarde. De esta manera evitará que ella, o sus contenidos, se dañen.
- Se recomienda usar una cubierta protectora (vendida por separado) para prevenir daños durante su transporte.